



162608, Вологодская область, г. Череповец,  
ул. Северное Шоссе 40В  
info@nartis.ru




Модуль отображения информации служит для вывода на экран данных с вашего счётчика электроэнергии.

Перед началом работы необходимо вставить в модуль две батарейки типа «АА».

Для управления модулем отображения информации предусмотрены 7 кнопок управления «←», «↑», «→», «↓», «OK», «↶», «☼».

1. Нажмите кнопку «OK» – включается подсветка и на экране отображаются текущие показания вашего счётчика в кВт·ч (kW·h);
2. Кнопки «←», «→» служат для отображения параметров таких как: время, дата, адрес прибора и тд. Каждое нажатие на кнопки «←», «→» выводит новый параметр на экран;

То как это представлено на модуле отображения информации.

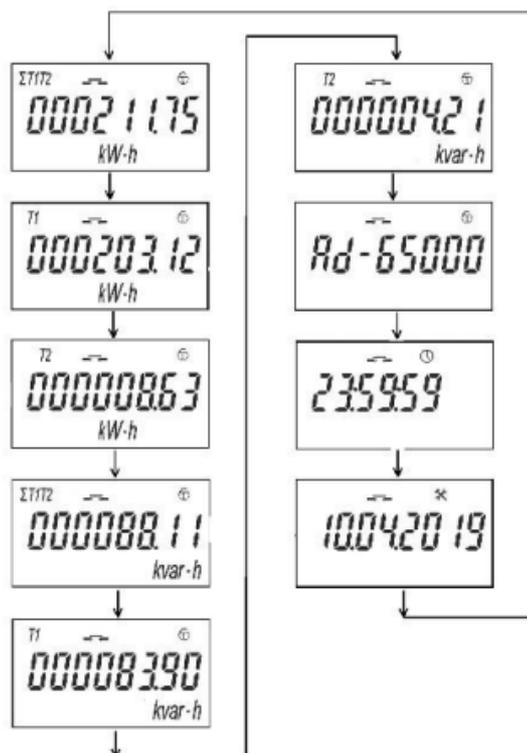


Кнопки «↑», «↓» позволяют переключиться на последующие циклы. В них входят дополнительные параметры (частота, напряжение, ток, активная и реактивная мощности).

3. «☀» – включение и выключение подсветки ЖКИ;
4. «↶» – возврат в основной цикл из меню «SETUP».

Устройство имеет два режима работы: энергосбережение и отображение показаний.

Режим энергосбережения модуля отображения информации представляет собой режим низкого потребления питания батареи с отображением только адреса, времени и даты счётчика.

Цикл индикации в режиме энергосбережения показан на рисунке ниже.

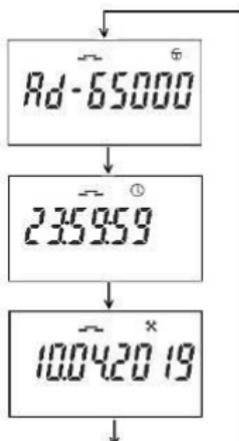

На ЖКИ модуля отображения информации могут также присутствовать дополнительные значки, описание которых приведено в таблице.

Значок	Описание
	состояние реле – замкнуто
	состояние реле – разомкнуто
мигающий	состояние реле – разрешение на включение реле после подтверждения кнопкой
	индикация времени
	индикация рабочего дня
	воскресный день
	субботний день
мигающие	специальный день
	вскрытие крышки зажимов
	вскрытие корпуса